





- I. Principes généraux
- II. Enregistrement des numéros autorisés
- III. Réglage de la date, de l'heure et des plages d'heures spéciales
- IV. Rapports
- V. Personnalisation du titre des SMS
- VI. SOS et SOS différés
- VII. Rappels et réveils
- VIII. Horloge vocale
- IX. Mode gardien
- X. Chargeur intelligent
- XI. personnalisation des prises télécommandées
- XII. Modules chauffage
- XIII. Relevé d'information
- XIV. Automatisation
- XV. Réglages
- XVI. Redémarrage et arrêt
- XVII. Réglages avancés

Sécurité



ATTENTION !

Toute intervention portant sur une installation électrique doit être réalisée dans le respect des règles et principes de sécurité.

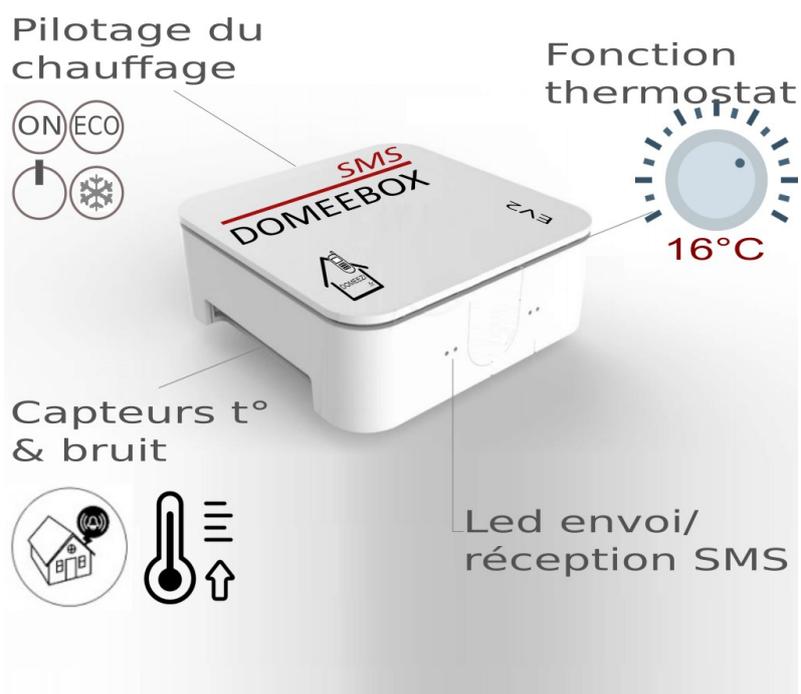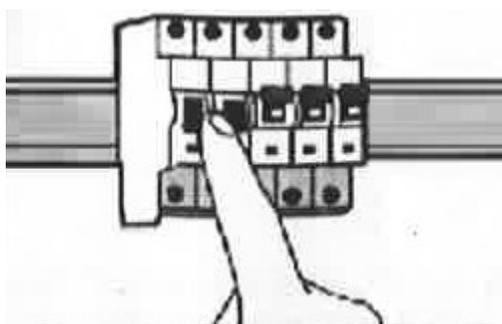

Installation et démarrage

1

Je me procure une carte SIM auprès de l'opérateur de mon choix, et je **supprime le code PIN** sur celle-ci à l'aide d'un téléphone mobile

2

J'insère la carte SIM dans le tiroir spécial de la clé USB, puis je branche la clé USB sur ma **DOMEEBOX SMS. PORT USB EN HAUT AU MILIEU DE LA FACADE.**

3

Je branche si nécessaire le haut-parleur d'appoint et je visse l'antenne radio (**un serrage modéré suffit**)

4

Je branche le cordon d'alimentation

Le clignotement BLEU de la clé USB signifie que votre connexion au réseau GSM est bien fonctionnelle.



OU



**CONSERVER LA GRANDE DECOUPE
RESPECTER LE SENS DE MONTAGE**



Le clignotement **BLEU** ou **VERT** de la clé USB signifie que la carte SIM est **connectée au réseau GSM** de votre opérateur.



Si vous avez branché un haut-parleur sur votre DOMEEBOX SMS, un message vocal vous rappellera que devez ajouter au moins un numéro maître pour commencer à l'utiliser.

I. Principes généraux

- Syntaxe des commandes -

ABC

Les commandes peuvent être écrites en minuscules ou majuscule, avec ou sans accents.


Exemple : rapport, ou RAPPORT déclencheront l'envoi d'un rapport.

Il n'est pas nécessaire de saisir un espace entre la commande et les symboles ?,+,-

Commande	Action	Exemple
commande? ou commande ?	Affiche les réglages enregistrés pour la commande	TEL? permet d'afficher la liste des numéros de téléphones enregistrés
commande+ valeur	Ajoute un réglage/une valeur pour la commande	TELSOS+0601020304 ajoute le n° 0601020304 dans les n° de téléphones SOS
commande- valeur	Enlève un réglage/une valeur pour la commande	TELSOS-0601020304 enlève le n° 0601020304 des n° de téléphones SOS
commande--	Efface tous les réglages pour la commande	TEL-- efface tous les n° de téléphones enregistrés
commande	Exécute la commande	RAPPORT affiche le rapport sur le domicile

Certaines commandes sont protégées par le code secret généré par votre DOMEEOBOX SMS chaque jour (par défaut - ce fonctionnement est paramétrable, se reporter au chapitre « Réglages avancés »). Ce code apparaît dans les rapports et peut aussi être demandé en envoyant **CODE?** A votre DOMEEOBOX SMS. Dans les instructions qui suivent, 99999 représentera ce code secret.

- Réseaux GSM -



Les commandes transitent par le réseau GSM des opérateurs de téléphonie mobile. Ces réseaux peuvent parfois être encombrés et occasionner des délais de transmission. **Un délai de réponse de 8 à 20 secondes n'est pas anormal pour l'envoi/la réception de vos commandes DOMEEOBOX.**

- Acquiescement des commandes-



Chaque commande que vous envoyez à votre DOMEEOBOX SMS est confirmée par un SMS débutant par « OK- ».

Par exemple :

- si vous envoyez GARDIEN ON, votre DOMEEOBOX activera le mode gardiennage et vous répondra « OK-Mode gardien activé »
- si vous envoyez TEL+0601020304, votre DOMEEOBOX ajoutera le 0601020304 aux numéros maîtres et vous répondra « OK-Numéro ajouté 0601020304 »

Un symbole **[P]** est ajouté à la fin des messages pour vous indiquer qu'il s'agit d'une commande résultant d'une programmation que vous avez enregistrée dans votre DOMEEOBOX (se reporter au chapitre programmation pour plus de détail).

Un symbole **[A]** est ajouté à la fin des messages pour vous indiquer qu'il s'agit d'une commande exécutée automatiquement par votre DOMEEOBOX dans un contexte particulier (utilisée notamment pour le mode chauffage automatique).

II. Enregistrement des numéros autorisés

Les numéros « maîtres » sont les numéros qui accèdent à toutes les fonctionnalités de la DOMEEOBOX SMS et qui reçoivent toutes les notifications (confirmation de commandes ⁽¹⁾, alertes, informations/rappels, rapports,...).

Les numéros « SOS » sont les numéros qui reçoivent les SMS en cas de SOS.

	Maîtres	SOS
	✓	
	✓	✓
	✓	
	✓	

Dans la mesure où chaque numéro maître reçoit les notifications de votre DOMEEOBOX SMS, nous vous conseillons de limiter ceux-ci à 1 ou 2 maîtres.

(1) Par défaut, tous les numéros maîtres reçoivent la confirmation des commandes envoyées. Par exemple, si un maître envoie un SMS pour activer l'allumage du chauffage, tous les numéros maîtres recevront le SMS de confirmation en retour.



Vous devez paramétrer au moins un numéro maître pour votre DOMEEOBOX SMS. Si aucun numéro n'est enregistré, seule la commande TEL+ ou #TEL+# sera acceptée par votre DOMEEOBOX SMS.



Ajout des n° maîtres

A. ENREGISTREMENT DU PREMIER NUMERO MAÎTRE

Méthode N°1 - depuis le téléphone qui doit devenir maître.

Envoyer, depuis le téléphone qui doit devenir maître.

#TEL+#

Cette méthode évite la saisie du n° de téléphone et limite donc le risque d'erreur, mais doit être effectuée depuis le téléphone qui sera maître.

Méthode N°2 - depuis n'importe quel téléphone.

Envoyer

TEL+0033xxxxxxxxxx

par exemple : TEL+0033601020304

LE NUMERO DOIT ETRE SAISI AU FORMAT INTERNATIONAL (voir page suivante)

Cette méthode permet de déclarer le premier n° maître à partir de n'importe quel téléphone (qu'il soit appelé à devenir maître ou non). ATTENTION toutefois à bien vérifier le n° avant d'envoyer le SMS.

B. ENREGISTREMENT DES NUMEROS MAÎTRES SUIVANTS


Avant d'enregistrer un autre n° maître, il faudra mettre la DOMEebox en mode « déverouillé » pour qu'elle accepte les commandes #TEL+# ou TEL+xxxxx. Pour cela, un maître devra envoyer **#TEL+U#** à la DOMEebox. Celle-ci sera en mode déverouillé durant 2 minutes.

Procéder alors de la même manière avec #TEL+# ou TEL+xxx pour enregistrer un nouveau maître

Suppression de tous les n° & Contrôle des n°

Envoyer TEL-- pour effacer tous les numéros enregistrés	Envoyer TEL? pour afficher les n° enregistrés
--	--

Format des n°

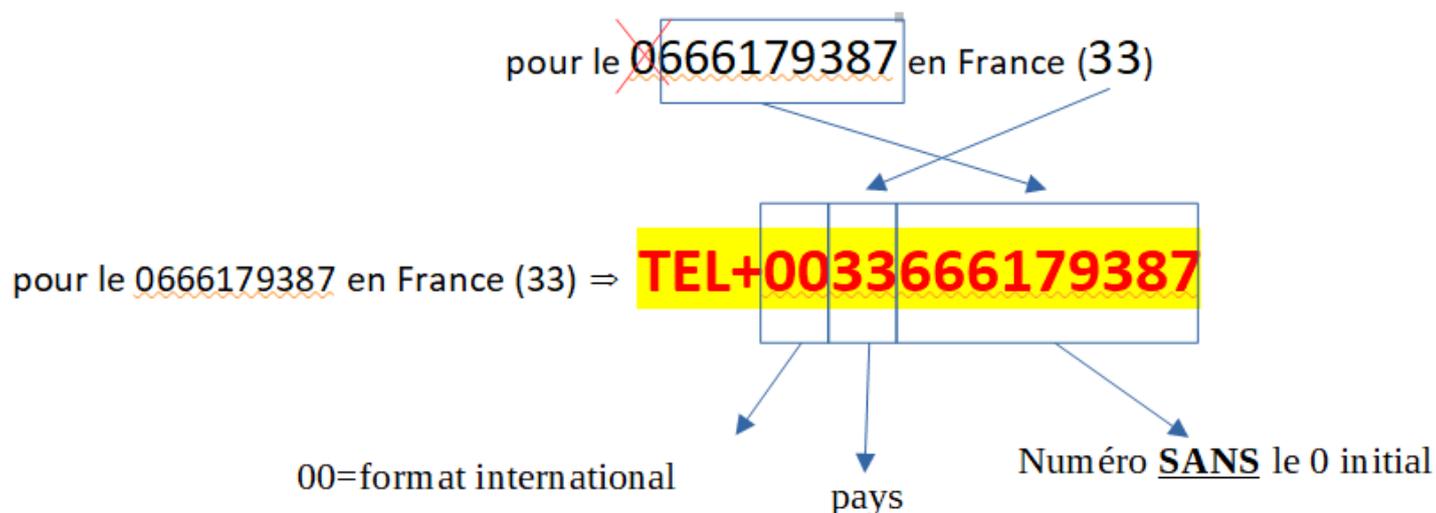

III. Réglage de la date, de l'heure et des plages d'heures spéciales



La date et l'heure de votre DOMEEOBOX seront automatiquement réglées dans les trois minutes qui suivent le démarrage. Un SMS « réglage automatique de la date/heure » vous sera envoyé pour confirmer ce réglage. Si toutefois, le réglage automatique n'était pas effectué, il est possible de procéder à un réglage en suivant la procédure ci-dessous.

Il est important que la date et de l'heure soient correctement réglées car les rapports automatiques, les actions basées sur le lever et coucher du soleil, les actions basées sur les heures creuses EDF et les actions programmées sont déclenchées selon ces horaires.

Envoyer

SYNCHRO

Envoyer

HC+hf

pour régler la fin des heures creuses à hf
exemple : HC+06 pour régler la fin des heures creuses EDF à 6h du matin

Envoyer

HC?

pour vérifier le réglage des heures creuses EDF

Par défaut, votre DOMEEOBOX SMS est paramétrée sur la base des heures creuses EDF se terminant à 07h00. Ce réglage est exploité si vous utilisez la fonction chargeur intelligent (voir chapitre correspondant).

IV. Rapports & demandes d'informations

- Rapports -



Votre DOMEEBOX SMS vous envoie automatiquement un rapport à 8h28 et/ou à 20h28. Vous pouvez demander un rapport à tout moment en envoyant RAPPORT ou RAPPORTS à votre DOMEEBOX SMS. Par défaut, le rapport SOIR (20h28) est paramétré dans votre DOMEEBOX SMS.

Envoyer RAPPORT+MATIN Si vous souhaitez recevoir un seul rapport, le matin à 8h28	Envoyer RAPPORT+SOIR si vous souhaitez recevoir un seul rapport, le matin à 20h28
Envoyer RAPPORT+MATIN+SOIR si vous souhaitez recevoir un rapport le matin à 8h28 et un rapport le soir à 20h28	Envoyer RAPPORT pour recevoir un rapport à la demande
Envoyer RAPPORT? pour vérifier la fréquence des rapports automatiques.	Envoyer RAPPORT-- pour annuler l'envoi des rapports automatiques.

- Demandes d'informations-

Commande	Description
TEMPER?	Affiche la température mesurée
HUMID?	Affiche l'humidité mesurée
CODE?	Affiche le code d'accès internet journalier Voir la gestion avancée du code de sécurité à la fin du manuel
VOLUME ?	Affiche le volume réglé (0 à 100%)

V. Personnalisation du titre des SMS



*Par défaut, les messages envoyés par votre DOMEEBOX SMS commencent par ** DOMEEBOX **. Vous pouvez personnaliser ce titre dans la limite de 8 caractères.*

<p>Envoyer TITRE+intitulé pour remplacer la mention DOMEEBOX par « intitulé »</p> <p><u>exemple</u> : TITRE+APPART pour que les messages débutent par ** APPART **</p>	<p>Envoyer TITRE? pour afficher le titre défini</p>
---	--

<p>Envoyer SMSPREFIX+ON pour afficher la numérotation des SMS en tête du message</p> <p><u>exemple</u> : [58]** APPART **CHAUFFAGE ON</p>	<p>Envoyer SMSPREFIX+OFF pour supprimer la numérotation des SMS en tête du message</p> <p><u>exemple</u> ** APPART ** CHAUFFAGE ON</p>
--	---

VI. SOS et SOS différés

<p>Envoyer SOS pour déclencher l'envoi d'un SOS aux n°SOS enregistrés</p>	<p>Envoyer SOS+17+message pour déclencher l'envoi d'un SOS à 17h avec le message rédigé <u>exemple</u> : SOS+17+en randonnée chemin de st jean</p>
	<p>Envoyer SOS-- pour annuler les SOS programmés</p>

Les SOS sont envoyés aux numéros enregistrés en tant que n° SOS (voir la commande **TELSOS+**). Ils sont envoyés 3 fois, à 15 minutes d'intervalle.

VII. Rappels et réveils

Les rappels permettent de recevoir un message à heure fixe.

Envoyer MEMO+9+texte ou RAPPEL+9+texte pour programmer un rappel du texte à 9h, une seule fois	Envoyer MEMO24+18+texte ou RAPPEL24+18+texte pour programmer un rappel du texte à 18h, tous les jours
Envoyer MEMO? ou RAPPEL? pour afficher les mémos enregistrés	Envoyer MEMO24-17 ou RAPPEL-17 pour effacer tous les mémos de 17h
	Envoyer MEMO-- ou MEMO24- pour effacer tous les mémos enregistrés

Les réveils permettent de déclencher un signal sonore à l'heure hh:mm (nécessite le branchement d'un haut-parleur d'appoint sur la DOMEEOBOX)

Envoyer REVEIL+hhmm pour programmer un réveil sonore à hh :mm tous les jours	Envoyer REVEIL-hhmm pour effacer le réveil sonore de hh :mm
Envoyer REVEIL+jj+hhmm jj= LU MA ME JE VE SA DI pour programmer un réveil sonore à hh :mm chaque jj	Envoyer REVEIL-jj pour effacer tous les réveils sonores programmés le jour jj

<p>Envoyer</p> <p>REVEIL?</p> <p>pour afficher les réveils enregistrés</p>	<p>Envoyer</p> <p>REVEIL--</p> <p>pour effacer tous les réveils sonores</p>
---	--

VIII. Horloge vocale



L'horloge vocale nécessite le branchement d'un haut-parleur sur votre DOMEEOBOX SMS. Lorsqu'elle est activée, l'horloge vocale vous indique l'heure toutes les 30 minutes par défaut. Vous pouvez ajuster la fréquence et la plage horaire de fonctionnement.

<p>Envoyer</p> <p>HORLOGE ON</p> <p>pour activer l'horloge vocale</p>	<p>Envoyer</p> <p>HORLOGE OFF</p> <p>pour désactiver l'horloge vocale</p>
<p>Envoyer</p> <p>HORLOGE+deb+fin</p> <p>pour définir la plage de fonctionnement de l'horloge vocale</p> <p><u>exemple</u> : HORLOGE+9+20 pour définir la plage de fonctionnement de l'horloge vocale entre 9h et 20h</p>	<p>Envoyer</p> <p>HORLOGEFREQ+1</p> <p>pour indiquer 1 déclenchement chaque heure</p> <p>Envoyer</p> <p>HORLOGEFREQ+2</p> <p>pour indiquer 2 déclenchements par heure (c'est-à-dire chaque demi-heure)</p>
<p>Envoyer</p> <p>HORLOGE?</p> <p>pour afficher les réglages de l'horloge vocale</p>	

IX. Mode gardien et détection de bruit



Envoyer GARDIEN ON pour activer le mode gardien	Envoyer GARDIEN OFF pour désactiver le mode gardien
Envoyer GARDIEN pour basculer le mode gardien entre ON et OFF automatiquement	

L'activation du mode gardien a lieu 2 minutes après que vous ayez envoyé l'ordre **GARDIEN ON**, de manière à vous laisser le temps de quitter votre domicile sans provoquer de détection de bruit (porte qui claque par exemple).

En cas de détection de bruit (déclenchement de sirène par exemple), vous recevrez un message « **ALERTE : détection sonore** »

Lorsque le mode gardien est activé :

- un message de dissuasion peut être déclenché chaque minute (nécessite le branchement d'un haut-parleur externe) si le paramètre **GARDIENVOCAL** est à ON (voir chapitre sur les réglages avancés)
- la détection sonore est activée pour vous prévenir par SMS de tout bruit anormal (déclenchement de sirène par exemple)
- l'allumage aléatoire des luminaires associés aux prises télécommandées que vous avez déclarées est enclenché entre l'heure de coucher et de lever du soleil. **Par défaut, aucune prise n'est affectée à l'allumage aléatoire.**

Envoyer GARDIEN+p1+p2+... pour intégrer les prises p1, p2, etc au programme d'allumage aléatoire. <u>exemple</u> : GARDIEN+6+9+11 pour activer l'allumage aléatoire des prises 6,9 et 11 lorsque le mode gardien est engagé	Envoyer GARDIEN--- pour effacer les prises affectées à l'allumage aléatoire Dans ce cas, aucune prise ne s'allumera aléatoirement lorsque le mode gardien est activé.
--	---

X. Fonction chargeur intelligent



Le chargeur intelligent est utilisable si vous nommez une prise ou un module « CHARGEUR ».

Le chargeur intelligent active la prise télécommandée « CHARGEUR » durant les N dernières heures de la plage des heures creuses. Par exemple :

- vous avez réglé l'heure de fin de votre plage des heures creuses à 7h du matin (commande HC+07)
- si vous demandez une charge intelligente de 3 heures, celle-ci débutera à 4h du matin et se terminera à 7h
- si vous demandez une charge intelligente de 2 heures, celle-ci débutera à 5h du matin et se terminera à 7h.

Envoyer CHARGE 2 ou CHARGE2 pour programmer le chargeur intelligent durant les 2 dernières heures de la plage des heures creuses	Envoyer CHARGE-- ou CHARGE0 pour annuler la programmation du chargeur intelligent
Envoyer CHARGEUR ON pour forcer le démarrage du chargeur intelligent en dehors de la plage heure creuse	Envoyer CHARGEUR OFF pour forcer l'arrêt du chargeur intelligent
Envoyer CHARGEUR? ou CHARGE? pour afficher le réglage enregistré	

Se reporter au paragraphe sur la personnalisation des prises télécommandées pour affecter un nom à une prise/un module.

XI. Pilotage & personnalisation des prises télécommandées



Les prises (ou modules) télécommandées sont identifiées par un n° unique. Le numéro détermine le type de prise/module. Pour chaque n°, vous pouvez enregistrer le libellé correspondant.

<i>N° d'identification</i>	<i>Désignation</i>
1 à 24	24 prises de type PHENIX/IDK ou compatibles
101 à 168	68 modules spécifiques DOMEEOBOX (module de puissance 30A, module ON/OFF pour radiateur sans fil pilote, etc..)
201 à 212	12 modules DOMEEOBOX fil pilote 2 ordres pour chauffage
401 à 412	12 modules DOMEEOBOX fil pilote 4 ordres pour chauffage
4001 à 4012 <i>Nouveaux modules série 4000</i>	12 modules DOMEEOBOX fil pilote 4 ordres pour chauffage (+télécommandables)
901 à 999	99 modules/prises CHACON DIO

Exemples

Commande	Description
ID+3+VEILLEUSE1ER	VEILLEUSE1ER est associé à la prise PHENIX/IDK n°3
ID+201+CHAUFFAGE1ER	CHAUFFAGERDC est associé au module DOMEEOBOX fil pilote 4 ordres n°401
ID+401+CHAUFFAGERDC	CHAUFFAGERDC est associé au module DOMEEOBOX fil pilote 4 ordres n°401
ID+901+TV	TV est associé à la prise CHACON n°901
ID+101+CHAUFFEEAU	CHAUFFEEAU est associé à un module DOMEEOBOX spécifique n°101

ID.9999

Les numéros d'identifications figurent au dos des modules. Ces numéros vous permettent de personnaliser l'intitulé des modules en utilisant les commandes ci-dessous.

Les libellés ne doivent pas contenir d'espace et sont limités à 12 caractères.



CONSEIL

Utiliser des libellés courts pour faciliter la saisie de vos SMS (exemple : TV plutôt que téléviseur, SAM plutôt que SALLEAMANGER)

Envoyer ID+n+libellé pour affecter le « libellé » à la prise n <u>exemple</u> : ID+3+COULOIR	Envoyer ID? pour afficher la liste des libellés paramétrés
Envoyer libellé ON pour allumer la prise intitulée « libellé » <u>exemple</u> : COULOIR ON	Envoyer libellé OFF pour éteindre la prise correspondante <u>exemple</u> : COULOIR OFF
Envoyer ID-n pour effacer l'équipement n° n <u>exemple</u> : ID-3	Envoyer ID-- pour effacer tous les équipements et toutes les zones




PRISES PHENIX/IDK



Pour commander vos prises PHENIX/IDK, il est nécessaire de leur attribuer le code correspondant au tableau ci-dessous :

N° Prise DOMEEBOX	SWITCH 1=ON 0=OFF	N° Prise IDK/PHENIX
1	11111	A
2	11111	B
3	11111	C
4	11111	D
5	00000	A
6	00000	B
7	00000	C
8	00000	D
9	11110	A
10	11110	B
11	11110	C
12	11110	D
13	11100	A
14	11100	B
15	11100	C
16	11100	D
17	11110	A
18	11110	B
19	11110	C
20	11110	D
21	11100	A
22	11100	B
23	11100	C
24	11100	D

Illustration

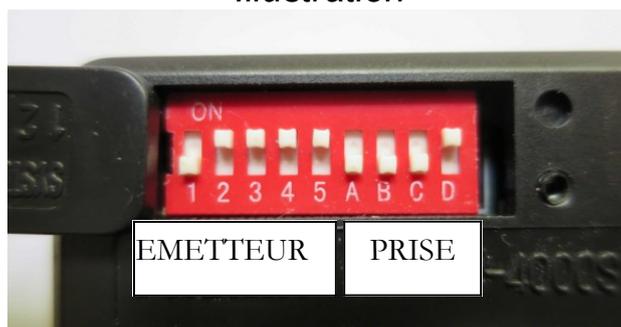



Pour commander vos modules et prises CHACON DIO, il est nécessaire de passer par une phase d'apprentissage des codes.

<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">Envoyer ID+n+libellé</p> <p style="text-align: center;">pour affecter un « libellé » à la prise n</p> <p style="text-align: center;"><u>exemple</u> : ID+901+CUISINE</p>	<p style="text-align: center;">Rappel : les n° de prises associées à des modules CHACON DIO doivent être compris entre 901 et 999.</p>
<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">Appuyer sur le bouton d'apprentissage de votre module CHACON DIO. Celui-ci va passer en mode apprentissage durant quelques secondes.</p>	
<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">Envoyer le SMS d'allumage de votre équipement</p> <p style="text-align: center;">Exemple : CUISINE ON</p>	
<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">Attendre la confirmation de l'apprentissage du module CHACON (ce dernier lancera des séquences ON/OFF pour confirmer qu'il a bien enregistré le signal de la DOMEebox SMS).</p>	

XII. Modules chauffage DOMEEOBOX PILOT2 et PILOT4


Pour les modules fil pilote 2 ordres et 4 ordres (identifiant de 201 à 212, et 401 à 412), les ordres possibles sont :

	Module fil pilote 2 ordres (201 à 212)	Module fil pilote 4 ordres (401 à 412) (4001 à 4012)
OFF	Arrêt radiateur	Arrêt radiateur
HG	Non géré	Mode hors gel
ECO	Non géré	Mode ECO
ON ou CONFORT	Marche mode CONFORT	Marche mode CONFORT

RACCORDEMENT ELECTRIQUE



ATTENTION !

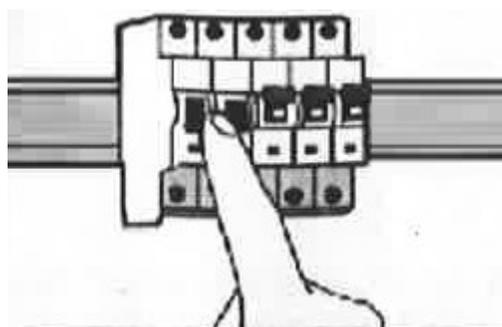


Toute intervention portant sur une installation électrique doit être réalisée dans le respect des règles et principes de sécurité.

1°/ Raccorder la phase (rouge ou marron) et le neutre (bleu) du module sur la phase et le neutre de l'arrivée murale.

2°/ Raccorder le fil pilote (noir) du module au fil pilote du radiateur.



Utilisation des modules DOMEEOBOX FIL PILOTE 2 ORDRES

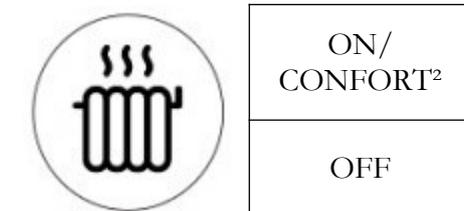

Votre DOMEEOBOX peut contrôler jusqu'à 12 modules « fil pilote » 2 ordres (ARRET et CONFORT).


Les modules sont associés aux n° 201 à 212 des périphériques de votre DOMEEOBOX. Ils se commandent de la même manière que les prises PHENIX standard.

<p>Envoyer ID+n+libellé pour affecter le « libellé » à la prise n <u>exemple</u> : ID+202+radiateur2 affecte le libellé « radiateur2 » à la prise n°202</p>	<p>Envoyer ID? pour afficher la liste des modules paramétrés</p>
<p>Envoyer libellé ON pour allumer la prise n ou la prise intitulée « libellé » <u>exemple</u> : RADIATEUR2 ON pour allumer la prise n°202 (intitulée « radiateur2 »)</p>	<p>Envoyer libellé OFF pour éteindre la prise correspondante <u>exemple</u> : RADIATEUR2 OFF pour éteindre la prise n°202 (intitulée « radiateur2 »)</p>

ID.9999

Les numéros d'identifications figurent au dos des modules. Ces numéros vous permettent de personnaliser l'intitulé du module selon le principe ci-dessus exposé.

Utilisation des modules DOMEEBOX FIL PILOTE 4 ORDRES

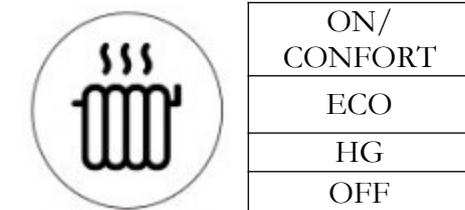

Votre DOMEEBOX peut contrôler jusqu'à 12 modules « fil pilote » 4 ordres (ARRET, HORS-GEL, ECO et CONFORT).

Les modules sont associés aux rangs 401 à 412 des périphériques de votre DOMEEBOX. Ils se commandent de la même manière que les prises PHENIX standard.

<p>Envoyer ID+n+libellé pour affecter le « libellé » à la prise n <u>exemple</u> : ID+4002+radiateur2 affecte le libellé « radiateur2 » au module n°4002</p>	<p>Envoyer ID? pour afficher la liste des modules paramétrés</p>
<p>Envoyer libellé OFF/ON/ECO/HG pour piloter le mode du radiateur intitulé « libellé » <u>exemple</u> : RADIATEUR2 ECO pour activer le mode ECO sur la prise n°4002 (intitulée « radiateur2 »)</p>	

ID.9999

Les numéros d'identifications figurent au dos des modules. Ces numéros vous permettent de personnaliser l'intitulé du module selon le principe ci-dessus exposé.

Utilisation du mode CHAUFFAGE AUTOMATIQUE




Le mode « chauffage automatique » permet de déclencher ou d'arrêter automatiquement les radiateurs d'une zone en fonction de la température de consigne définie.

<p>① Créer une zone qui inclura les radiateurs concernés ZONE+nom+n°+n°... Voir le chapitre concernant les zones</p>	<p><u>exemple :</u> ZONE+CHAUFFAGE+101+201 Création d'une zone « CHAUFFAGE » regroupant les radiateurs 101 et 201</p>
<p>② Envoyer CONSIGNE+nom+t pour enregistrer la température de consignes t pour la zone « nom »</p>	<p><u>exemple :</u> CONSIGNE+CHAUFFAGE+17 règle la température de consigne à 17°C pour la zone « CHAUFFAGE »</p>
<p>③ Envoyer CHAUFFAGEAUTO ON pour activer le programme chauffage automatique</p>	<p>③ Envoyer CHAUFFAGEAUTO OFF pour désactiver le programme chauffage automatique</p>
<p>Envoyer CHAUFFAGEAUTO? pour afficher les paramètres réglés et le journal des déclenchements (voir pages suivantes)</p>	

En mode chauffage automatique, les ordres envoyés sont OFF (arrêt du chauffage) et ON (MARCHE ou CONFORT selon le type du module DOMEEOBOX utilisé : module puissance ou fil pilote).


L'ordre de déclenchement du chauffage est donné lorsque la température mesurée descend en dessous de la température de consigne. Une zone de tolérance est prévue, au dessus ou en dessous de la température de consigne pour éviter des déclenchements ou des arrêts trop proches en cas de variation ponctuelle de la température.

La zone de tolérance est définie par défaut à $\pm 0^\circ\text{C}$. Ainsi, pour une température de consigne de 17°C , le chauffage sera déclenché lorsque la température passera en dessous de 16°C et l'arrêt interviendra lorsque la température passera au dessus de 18°C . Il est possible d'ajuster le paramètre correspondant à la zone de tolérance grâce à la commande CONSIGNEVAR (voir tableau suivante).

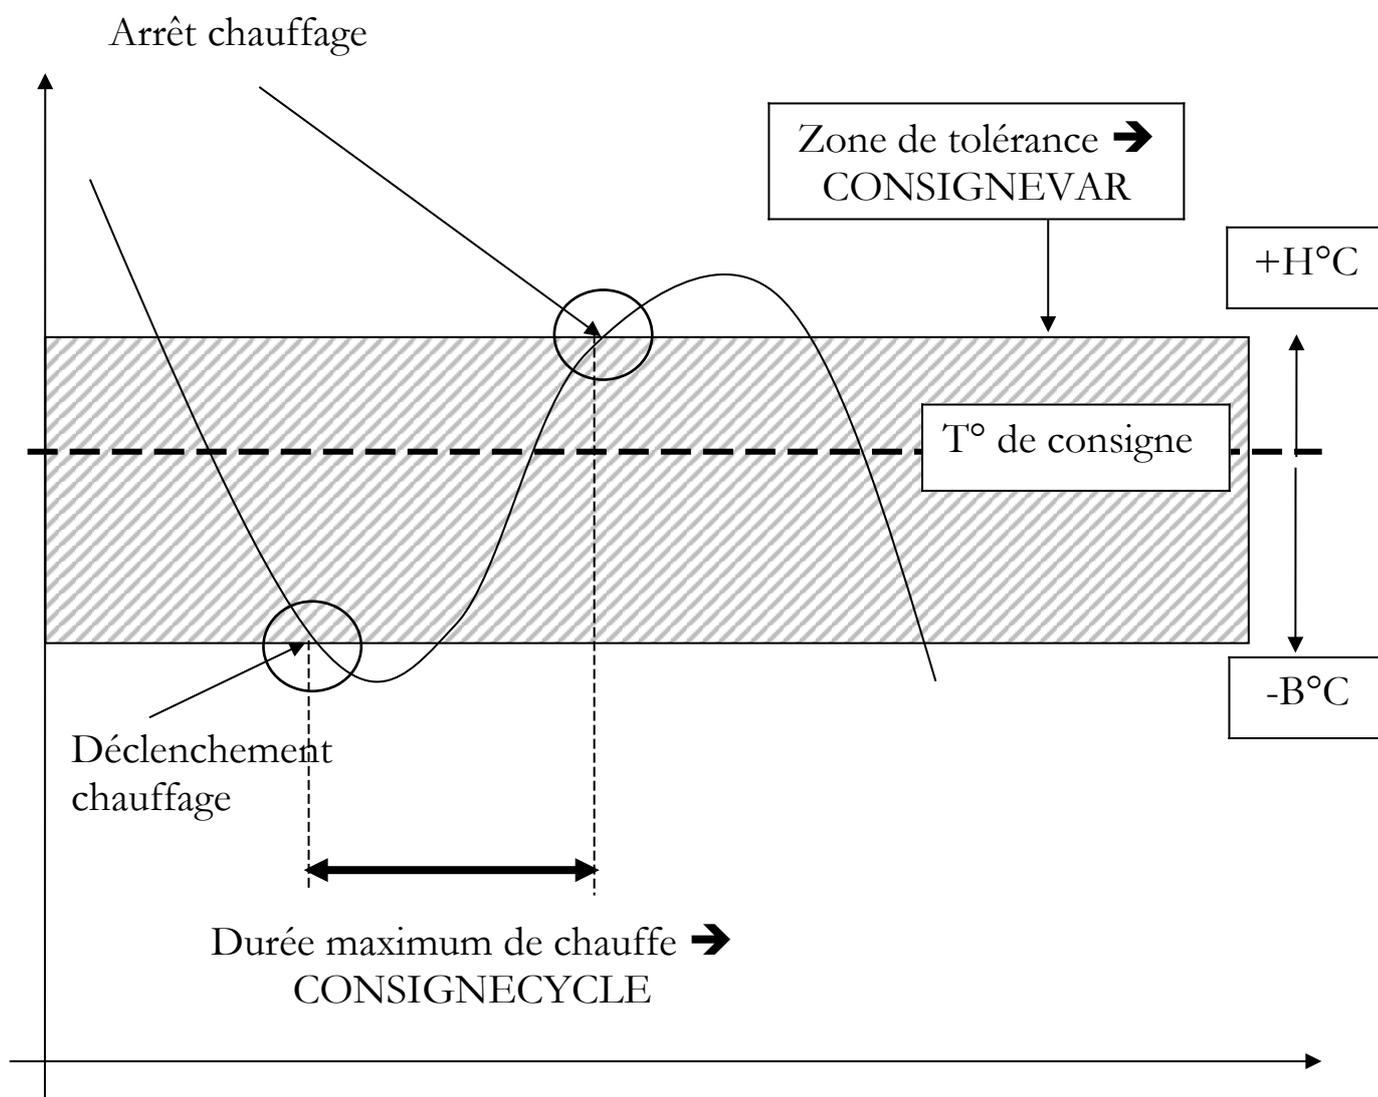

La durée maximale de chauffe est réglée par le paramètre CONSIGNECYCLE. Elle se mesure par défaut en tranche de 3 minutes (qui correspondent à l'intervalle de temps entre chaque relevé de température) → voir page suivante / voir réglages avancés.

- Organisation de la procédure de chauffage automatique -

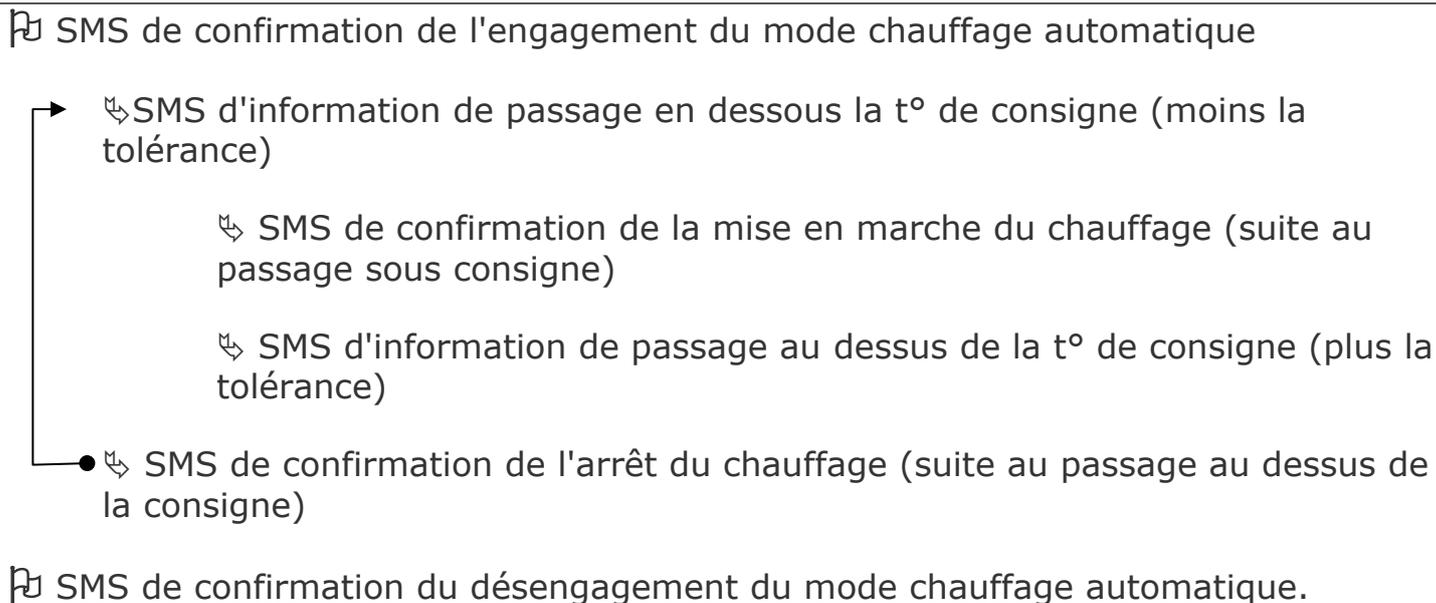

Un SMS est également envoyé pour indiquer une sortie forcée du mode chauffage automatique si on dépasse la durée maximum de chauffe prévue. Celle-ci est indiquée en nombre de cycles de 3 minutes (intervalle de mesure de la température) par la commande **CONSIGNECYCLE+N**.

<p>Envoyer CONSIGNECYCLE+n pour définir la durée maximale de chauffe à n cycles de 3 minutes.</p>	<p>Envoyer CONSIGNE? pour afficher les paramètres de consigne (nom du module, t°, tolérances et nombre de cycles avant arrêt)</p>
--	--

- Journal des déclenchements/arrêts -

Le journal comptabilise les démarrages/arrêts à partir du moment où l'on passe en mode CHAUFFAGEAUTO ON et jusqu'au moment où l'on passe en CHAUFFAGEAUTO OFF. Le journal indique également les sorties forcées sur dépassement de durée.

Pour des raisons de performances, le journal est stocké dans la mémoire "vive" de la DOMEEOBOX. Il est sauvegardé à deux occasions : soit dans le cas d'un reboot maîtrisé (sms REBOOT, ou REBOOT programmé ou REBOOT GSM), sinon chaque nuit à minuit.

Cela signifie qu'en cas de coupure électrique brutale de la DOMEEOBOX, le journal de référence sera le dernier journal sauvegardé selon la procédure décrite précédemment.

Réglages avancés du mode CHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Commande	Description
CONSIGNEVAR-B+H	<p>Permet de définir la tolérance de température en dessous (-B°C) et au dessus (+H°C) de la consigne avant le déclenchement ou l'arrêt du chauffage. Ce paramètre permet d'éviter des déclenchements de chauffage en cas de variation ponctuelle de la température au dessus ou en dessous de la consigne.</p> <p><u>Exemple</u> : CONSIGNEVAR-2+1 permet définir la plage basse à 2°C en dessous de la consigne et la plage haute à 1°C au dessus de la consigne.</p> <p>Valeur par défaut : -0 / +0°C</p>
CONSIGNECYCLE+N	<p>Permet de définir le nombre de cycles de 3 minutes au-delà duquel le mode chauffage automatique est automatiquement désactivé, et le chauffage coupé.</p> <p>Il s'agit d'un réglage de sécurité pour éviter tout risque de maintien en mode « chauffe » si la température mesurée ne repasse pas au dessus de la consigne dans la durée définie (fenêtre restée ouverte par exemple ou autre motif).</p> <p><u>Exemple</u> : je fixe une consigne à 17°C ; lorsque la température descend en dessous de 17°C, le mode chauffage automatique déclenche l'allumage des radiateurs (ou de la chaudière). Si CONSIGNECYCLE vaut 4, le mode chauffage automatique sera automatiquement désactivé et l'ordre d'arrêt de chauffe sera lancé si la température ne repasse pas au dessus de 17°C avant 4x3=12 minutes.</p> <p>Valeur par défaut : 3 (pour 3x3 = 9 minutes)</p>

Réglages avancés des lectures de température et d'humidité


Commande	Description
DHTFREQ+N	<p>Permet de définir le nombre de minutes qui séparent chaque lecture de température et d'humidité.</p> <p><u>Exemple</u> : DHTFREQ+5 permet de définir une mesure toute les 5 minutes.</p> <p>Valeur par défaut : 3 minutes</p> <div data-bbox="927 680 1054 797" style="text-align: center;"></div> <p>La valeur définie pour <u>DHTFREQ influence la durée maximale de chauffe du mode chauffage automatique</u>. En effet, CONSIGNECYCLE s'exprime en nombre de cycles de mesures.</p> <p><u>Par exemple</u> :</p> <ul style="list-style-type: none">○ DHTFREQ+3 fixe une lecture toutes les 3min → si CONSIGNECYCLE vaut 4, la durée maximale de chauffe autorisée sera de $4 \times 3 = 12\text{min}$○ DHTFREQ+5 fixe une lecture toutes les 5min → si CONSIGNECYCLE vaut 4, la durée maximale de chauffe autorisée sera de $4 \times 5 = 20\text{min}$
DHTFREQ?	Permet d'afficher la valeur réglée

XIII. Relevé d'information par internet



Si vous disposez d'une connexion internet, vous pouvez consulter le relevé d'information de votre DOMEebox SMS sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce relevé est actualisé toutes les 2 à 3 heures environ.

Pour cela, entrez l'adresse <http://www.domeezi.fr/moncompte> dans la barre d'adresse de votre navigateur (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) puis entrez votre numéro de DOMEebox ainsi que le code d'accès du jour (rappel : le code est rappelé dans les rapports automatiques ou peut être demandé à votre DOMEebox en lui envoyant la commande `CODE ?`).

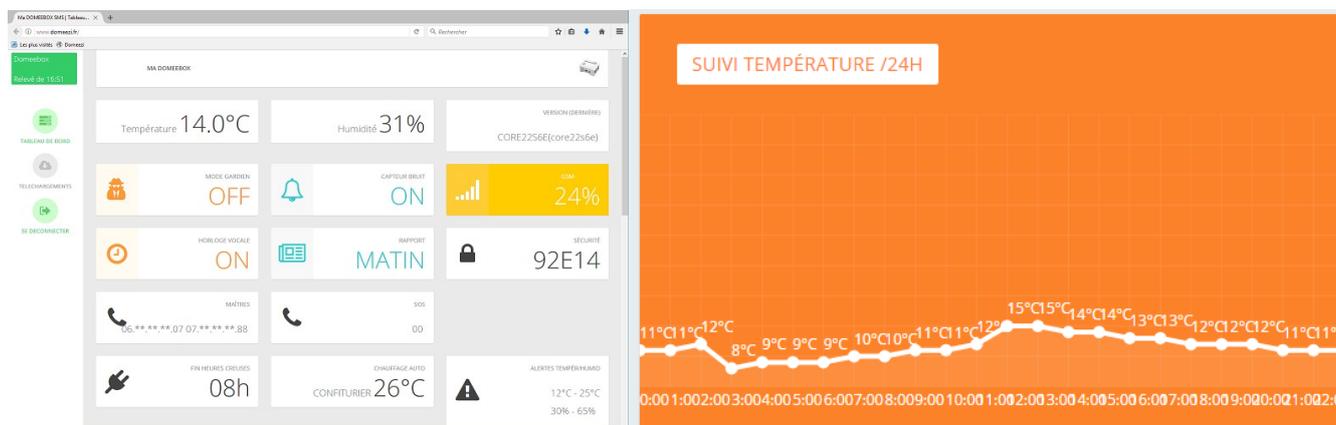

Vous pourrez également, à partir de votre espace personnel , télécharger les documents suivants au format PDF:

- ce manuel de démarrage rapide
- le manuel d'utilisation détaillé
- les notices des différents modules périphériques.



ASTUCE

pour faciliter l'accès à votre espace web, il est possible de définir un code de sécurité fixe ou semi-fixe (se reporter au chapitre sur la gestion du code de sécurité).

XIV. Automatisation d'actions (Programmes)



Vous pouvez automatiser le déclenchement à heure régulière de séquences d'actions spécifique.

<p>Envoyer PROG24+hhmm+commande pour programmer la commande à hh:mm</p>	<p>Envoyer PROG24-hhmm pour effacer les actions programmées à l'heure hh:mm</p>
<p><u>Exemple</u> : PROG24+0700+COULOIR ON permettra de programmer la commande « COULOIR ON » tous les jours à 7h00</p> <p><u>Exemple</u> : PROG24+0723+COULOIR ON permettra de programmer la commande tous les jours à 7h23</p>	
<p>Envoyer PROG? ou PROG24? pour afficher un résumé des programmes enregistrés (horaire et nombre de programmes)</p>	<p>Envoyer PROG?hhmm ou PROG24?hhmm pour afficher les commandes enregistrées à l'heure hhmm</p> <p><u>Exemple</u> : PROG24?0723 affichera COULOIR ON</p>
<p>Envoyer PROG-- ou PROG24-- pour effacer <u>toutes</u> les actions programmées</p>	
<p>Envoyer PROG24 ON pour activer la programmation automatique (mode par défaut)</p>	<p>Envoyer PROG24 OFF pour suspendre la programmation automatique</p> <p>Cela ne supprime pas les programmes enregistrés ; ils sont simplement mis en pause.</p>

Illustration

Tous les jours à 7h, vous souhaitez :

- allumer la veilleuse du 1^{er} étage

allumer le radiateur du couloir

Puis, tous les jours à 8h, vous souhaitez :

- éteindre le radiateur du couloir

<p>Vous pouvez lancer les SMS suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROG24+0700+VEILLEUSE1ER ON - PROG24+0700+RADIATEURCOULOIR ON - PROG24+0800+RADIATEURCOULOIR OFF 	<p>dans cet exemple, vous aurez préalablement attribuer les libellés VEILLEUSE1ER et RADIATEURCOULOIR aux prises concernées – voir le chapitre Pilotage et personnalisation des prises télécommandées.</p>
--	--




Vous pouvez également automatiser le déclenchement des actions certains jours seulement.

<p>Envoyer PROG+jj+hhmm+commande</p> <p>pour programmer l'exécution automatique de la commande à l'heure hhmm, le jour jj</p> <p>jj vaut : LU MA ME JE VE SA DI</p>	<p>Envoyer PROG-jj</p> <p>pour effacer les actions programmées pour le jour jj</p>
<p><u>Exemple</u> : PROG+LU+0712+COULOIR ON</p> <p>permettra de programmer la commande « COULOIR ON » les LUNDI à 07h12</p>	
<p>Envoyer PROG?jj+hhmm ou PROG24?jj+hhmm</p> <p>pour afficher les commandes enregistrées le jour jj à l'heure hhmm</p> <p><u>Exemple</u> : PROG24?LU+0712 affichera COULOIR ON</p>	

RAPPEL

Un symbole **[P]** sera ajouté à la fin des messages pour indiquer qu'il s'agit une commande résultant d'une programmation enregistrée dans votre DOMEebox.

Exemple : OK-Allumage VEILLEUSE1ER [P]

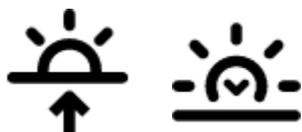

*Si vous indiquez **SUNDOWN** ou **SUNRISE** à la place d'une heure fixe, le programme se déclenchera chaque jour au coucher ou au lever du soleil. L'heure de coucher et de lever du soleil est calculée chaque jour par votre **DOMEEBOX SMS**.*

Envoyer

PROG24+SUNRISE+commande

pour programmer l'exécution automatique de la commande à l'heure de lever du soleil

Exemple :

PROG24+SUNRISE+COULOIR ON

permettra de programmer la commande « COULOIR ON » tous les jours au lever du soleil

Envoyer

PROG24-SUNRISE

pour effacer toutes les actions programmées à l'heure de lever du soleil

Envoyer

PROG24+SUNDOWN+commande

pour programmer l'exécution automatique de la commande à l'heure de coucher du soleil

Exemple :

PROG24+SUNDOWN+COULOIR ON

permettra de programmer la commande « COULOIR ON » tous les jours au coucher du soleil

Envoyer

PROG24-SUNDOWN

pour effacer toutes les actions programmées à l'heure de coucher du soleil

Envoyer

INFOSOLEIL ON/OFF

pour activer/désactiver la notification par SMS des heures de lever/coucher du soleil

Réglage par défaut : OFF

Envoyer

INFOSOLEIL?

pour afficher les heures de lever/coucher du soleil ainsi que les réglages enregistrés (notification du lever/coucher et décalage lever/coucher)

Vous pouvez ajuster l'heure de lever/coucher du soleil pour anticiper ou retarder le déclenchement des programmes SUNDOWN et SUNRISE.

<p>Envoyer SUNDOWN+n pour ajouter N heures au déclenchement des actions SUNDOWN</p> <p><u>Exemple :</u> SUNDOWN+2</p> <p>permettra de déclencher les actions SUNDOWN tous les jours 2 heures après le coucher du soleil</p>	<p>Envoyer SUNDOWN-n pour anticiper de N heures le déclenchement des actions SUNDOWN</p> <p><u>Exemple :</u> SUNDOWN-1</p> <p>permettra de déclencher les actions SUNDOWN tous les jours 1 heure avant le coucher du soleil</p>
--	--

<p>Envoyer SUNRISE+n pour ajouter N heures au déclenchement des actions SUNRISE</p> <p><u>Exemple :</u> SUNRISE+2</p> <p>permettra de déclencher les actions SUNRISE tous les jours 2 heures après le lever du soleil</p>	<p>Envoyer SUNRISE-n pour anticiper de N heures le déclenchement des actions SUNRISE</p> <p><u>Exemple :</u> SUNRISE-1</p> <p>permettra de déclencher les actions SUNRISE tous les jours 1 heure avant le lever du soleil</p>
--	--

<p>Envoyer INFOSOLEIL?</p> <p>pour afficher les heures de lever/coucher du soleil ainsi que les réglages enregistrés (notification du lever/coucher et décalage lever/coucher)</p>



ASTUCE

Vous pouvez utiliser les fonctions JARRIVE et JEPARS pour programmer des actions qui seront déclenchées sur réception de ces 2 SMS respectifs.

NOTE : attention à la syntaxe - après le signe + il faudra rédiger chaque action en la séparant de la suivante avec un point-virgule.

Exemple 1 :

JARRIVE+SALON ON ;CUMULUS ON

si vous envoyer JARRIVE, la DOMEEOBOX exécutera automatiquement les actions SALON ON et CUMULUS ON

Exemple 2 :

JEPARS+SALON OFF ;CUMULUS OFF

si vous envoyer JEPARS, la DOMEEOBOX exécutera automatiquement les actions SALON OFF et CUMULUS OFF

XV. Réglage des seuils d'alertes, volume, autres réglages

Commande	Description
TEMPER+min+max	<p>Permet de définir la plage minimum-maximum normale pour la température mesurée. En dehors de cette plage, une alerte sera émise.</p> <p>NOTE : les seuils doivent être saisis avec 2 chiffres significatifs.</p> <p><u>Exemple</u> : TEMPER+07+26 définit la plage 7°C à 26°C comme étant la plage de température normale</p>
TEMPERMINMAX ?	<p>Permet d'afficher la plage de température normale réglée</p>
TEMPERAJUST-X.Y TEMPERAJUST+X.Y	<p>Ajuste la température à $\pm X.Y$ degrés</p> <p><u>Exemple</u> :</p> <p>TEMPERAJUST-1.2 abaisse la température de 1.2°C TEMPERAJUST+0.5 rehausse la température de 0.5°C</p> <p>Toujours indiquer la correction avec la décimale, même si elle est à 0. Exemple TEMPERAJUST+1.0 pour une correction de +1°C.</p> <p>ATTENDRE QUE LA DOMEEOBOX FONCTIONNE DURANT QUELQUES MINUTES ET QUE LA TEMPERATURE SOIT STABLE DANS LA PIECE DE REFERENCE AVANT DE REALISER CE REGLAGE.</p>

Commande	Description
HUMID+min+max	<p>Permet de définir la plage minimum-maximum normale pour l'humidité mesurée. En dehors de cette plage, une alerte sera émise.</p> <p>NOTE : les seuils doivent être saisis avec 2 chiffres significatifs.</p> <p><u>Exemple</u> : HUMID+09+50 définit la plage 9% à 50% comme étant la plage d'humidité normale</p>
HUMIDMINMAX ?	<p>Permet d'afficher la plage d'humidité normale réglée</p>
HUMIDAJUST+N HUMIDAJUST-N	<p>Compense l'humidité mesurée de N % en plus ou en moins (permet de tenir compte d'environnement particulier). La compensation peut aller de 0 à 99 % en plus ou en moins.</p> <p><u>Exemple</u> : HUMIDAJUST-20 réduit de 20% la mesure d'humidité effectuée par la DOMEebox SMS.</p> <p>Réglage par défaut : +0%</p>
HUMIDAJUST?	<p>Affiche le réglage de compensation de l'humidité mesurée</p>
HUMIDVAR+valeur	<p>Permet de définir la variation maximale d'humidité, en hausse ou en baisse sur 3 minutes, considérée comme étant normale (indépendamment des plages minimum-maximum normale d'humidité). Lorsque la variation d'humidité mesurée dépasse ce seuil, une alerte sera émise.</p> <p><u>Exemple</u> : HUMIDVAR+15 définit la variation maximale d'humidité à 15% sur 3 minutes</p> <p>Réglage par défaut : 10%</p>
HUMIDVAR?	<p>Permet d'afficher la variation maximale d'humidité réglée</p>
VOLUME+N	<p>Règle le volume à N% (N de 0 à 100) Réglage par défaut : 90%</p>

XVI. Redémarrage et arrêt de la DOMEEOBOX SMS



Si vous devez débrancher votre DOMEEOBOX SMS, il est préférable d'utiliser la commande prévue à cet effet avant de débrancher l'alimentation électrique.

Envoyer
BOXSTOP+99999

ou

STOPBOX+99999

pour arrêter votre DOMEEOBOX SMS

exemple : BOXSTOP+ab23c




Lorsque la DOMEEOBOX est arrêtée, il n'est pas possible de la redémarrer à distance.

Envoyer
REBOOT

pour lancer une séquence
arrêt/redémarrer votre DOMEEOBOX
SMS

XVII. Réglages avancés

Création de ZONES ou GROUPEs d'équipements

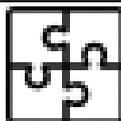

Une zone correspond à un ensemble d'équipements. Vous pouvez ainsi commander tous les équipements d'une zone avec un seul SMS.

Envoyer ZONE+libellé+n1+n2+... pour créer une zone « libellé » et lui affecter les équipements n1, n2 etc <u>exemple</u> : ZONE+SALON+3+5 crée une zone « SALON » contenant les équipements 3 et 5.	Envoyer ZONE-libellé pour supprimer une zone (cela ne supprimera pas les équipements)
Envoyer ZONE? pour afficher les zones enregistrées	Envoyer ZONE-- ou ZONES-- pour supprimer toutes les zones (cela ne supprimera pas les équipements)

Illustration

Votre prise/module n°3 contrôle l'allumage d'une lampe sur prise PHENIX ;
Votre prise/module n°4 contrôle l'allumage de votre DVD sur prise PHENIX ;
Votre prise/module n°901 contrôle l'allumage d'une TV sur prise CHACON DIO ;
... tous ces équipements sont situés dans le salon ;

Vous pouvez lancer les SMS suivants pour créer vos équipements :

- **ID+3+LAMPE**
- **ID+4+DVD**
- **ID+901+TV**

Vous pouvez ensuite lancer le SMS suivant pour créer la zone « salon » :

- **ZONE+SALON+3+4+901**

Vous pourrez ensuite envoyer un SMS :

- **SALON OFF**

...qui activera la commande OFF à la TV, au DVD et à la lampe du salon.

Envoyer ZONENOTIF ON pour activer la notification détaillée ; dans ce cas un SMS est renvoyé en retour <u>pour chaque équipement de la zone</u>	Envoyer ZONENOTIF OFF pour désactiver la notification détaillée ; dans ce cas, un seul SMS est envoyé en retour pour confirmer l'action sur la zone
--	--

Options de redémarrages automatiques




Ces options permettent de programmer un redémarrage automatique de votre DOMEEOBOX en cas de problème de réception GSM ou de mauvaise qualité du réseau électrique qui peuvent entraîner des difficultés d'envoi/réception des SMS.

Dans les commandes ci-dessous, le code 99999 représente le code d'accès secret qui est généré votre DOMEEOBOX SMS.

Groupe	Commande	Description
A	AUTOREBOOT ON+99999 AUTOREBOOT OFF+99999	Activation/Désactivation du redémarrage automatique de la DOMEEOBOX toute les heures passées de 27 minutes Par défaut OFF.
B	AUTOREBOOT+MONTH+hhmm	Programmation autoreboot le 1 ^{er} de chaque mois à hh:mm
	AUTOREBOOT+DAY+hhmm	Programmation autoreboot chaque jour à hh:mm (plusieurs répétitions possibles)
	AUTOREBOOT+JJ+hhmm JJ : LU MA ME JE VE SA DI	Programmation autoreboot le jour JJ à hh:mm (plusieurs répétitions possibles)
D	AUTOREBOOT+SMS AUTOREBOOT-SMS	Activation/désactivation des messages à l'autoreboot.
	AUTOREBOOT+0+0000	Annulation autoreboot du groupe B (jour, mois, heure)
	AUTOREBOOT--	Annulation de toutes les options d'autoreboot


(*) Voir explications page suivante sur le suivi du signal GSM

Suivi du signal GSM



En cas de difficultés de réception du signal GSM, vous pouvez envoyer **GSM?** à votre DOMEEOBOX SMS. Celle-ci vous renverra les mesures du signal GSM sur les 8 dernières heures (une mesure est enregistrée toutes les 10 minutes environ).

L'affichage obtenu est le suivant :

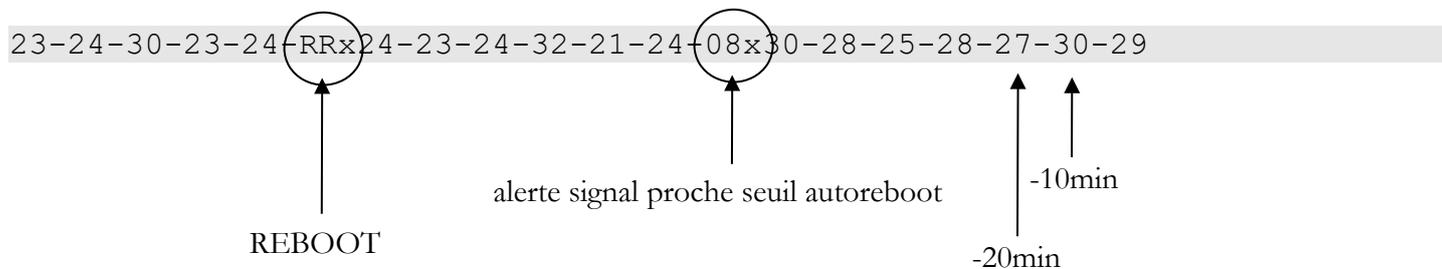

Le dernier chiffre correspond à la mesure la plus récente. Lorsqu'un chiffre est proche sur seuil minimum défini par **AUTOBOOT+GSM+N**, un « x » est affiché à la place du tiret (8% dans l'exemple ci-dessus). La mention **RRx** indique un redémarrage de la DOMEEOBOX.

Remarque

Il peut être utile de placer la DOMEEOBOX en position verticale pour réaliser des essais de réception du signal GSM.


ATTENTION : si votre box est équipée d'une antenne radio (domeebox V1), prendre soin de maintenir la bague crantée à la base de la DOMEEOBOX et de tourner l'antenne avec la bague lisse située juste au dessus ; ceci afin d'éviter de desserrer l'antenne.



Comportement de la DOMEEOBOX au redémarrage

Commande	Description
RELOADSTATES+ON	Permet de relancer les derniers ordres envoyés aux modules lors d'un redémarrage de la DOMEEOBOX. Par défaut ON
RELOADSTATES+OFF	Cette option peut être utile après une coupure électrique. En effet, les modules ne reprennent pas leur état précédant lorsque le courant revient. Avec le réglages RELOADSTATES+ON, la DOMEEOBOX renvoie aux modules les ordres correspondant à leur dernier état connu.

Gestion du code de sécurité



Commande	Description
CODE+DAY	Permet de générer un nouveau code de sécurité chaque jour. C'est le réglage par défaut
CODE+WEEK	Permet de générer un nouveau code de sécurité chaque début de semaine (Lundi).
CODE+MONTH	Permet de générer un nouveau code de sécurité chaque 1 ^{er} du mois
CODE+12345	Permet de choisir un code secret fixe.

Options de gestion des SMS & Confidentialité



Ces options permettent de programmer le comportement de la DOMEEOBOX pour l'envoi/réception des SMS.

Commande	Description
SMS ON SMS OFF	<p>Permet d'activer/désactiver la réception des SMS de retour</p> <p>Par défaut ON</p> <p>Lorsque le mode SMS OFF est activé, vous pouvez envoyer des SMS à votre DOMEEOBOX mais elle ne renverra aucun SMS en retour. Cette option peut être nécessaire lorsque vous êtes à l'étranger pour ne pas avoir de factures « hors forfait » sur votre abonnement.</p>
SECRET+ON SECRET+OFF	<p>Lorsque cette fonction est sur OFF, votre DOMEEOBOX envoie toutes les heures un SMS de vérification sur le serveur DOMEEOZI.FR. Cela vous permet d'être averti en cas de coupure électrique par exemple, et permet également de disposer du relevé d'information web.</p> <p>Si l'option est sur ON, votre DOMEEOBOX n'envoie aucun SMS de contrôle. Vous ne disposez donc plus du relevé web et de l'alerte coupure électrique.</p> <p>Par défaut OFF</p>

Autres réglages

Dans les commandes ci-dessous, le code 99999 représente le code d'accès secret qui est généré chaque jour par votre DOMEEOBOX SMS. Ce code figure dans les rapports et peut être demandé en envoyant CODE? à votre DOMEEOBOX SMS.

Commande	Description
SOUNDESENSOR ON+99999 SOUNDESENSOR OFF+99999	<p>Activation/Désactivation de la détection de bruit</p> <p>Par défaut ON</p> <p>(cette option peut être nécessaire si votre DOMEEOBOX se trouve dans un environnement bruyant qui pourrait déclencher de fausses alertes de détection de bruit)</p>
GARDIENVOCAL ON GARDIENVOCAL OFF	<p>Activation/Désactivation du message de dissuasion vocale</p> <p>Par défaut OFF</p> <p>(cette option peut être nécessaire si vous ne souhaitez pas que le message de dissuasion vocale soit déclenché lorsque le mode gardien est activé)</p>
GARDIENVOCAL+REPEAT GARDIENVOCAL+SOUNDESENSOR	<p>Choix du mode ARDIEN VOCAL</p> <p>REPEAT = répétition du message de dissuasion chaque minute</p> <p>SOUNDESENSOR = diffusion du message de dissuasion en cas de détection anormale de bruit</p> <p>Par défaut REPEAT</p>
PRISESWITCH+9+ON PRISESWITCH+9+OFFN	<p>Permet de commuter/rétablir les ordres ON/OFF d'un équipement.</p> <p>(nous contacter pour l'utilisation de cette fonction)</p>

XVIII. Mise à jour de la DOMEEBOX


Il est possible de mettre à jour le logiciel interne de la DOMEEBOX pour bénéficier des dernières évolutions et des nouvelles fonctionnalités.



Mise à jour par clé USB

1

Connectez-vous sur votre espace
www.domeezi.fr/moncompte
(voir chapitre XIII)

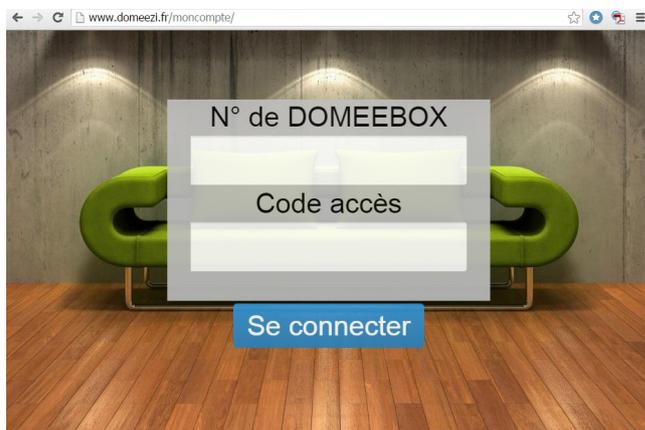

2

Se conformer à la
procédure qui sera indiquée
sur le site.

Résumé des principales commandes

Commande	Description
GARDIEN ON/OFF	Activation/Désactivation du mode GARDIEN
GARDIEN	Permutation automatique entre GARDIEN ON et OFF
RAPPORT	Envoi d'un rapport à la demande
TEL+0601020304 TEL-0601020304	Ajout/Suppression d'un numéro « maître »
TELSOS+0601020304 TELSOS-0601020304	Ajout/Suppression d'un numéro « SOS »
MEMO+h+texte MEMO24+h+texte	Création d'un mémo ponctuel Création d'un mémo ponctuel journalier
HORLOGE ON/OFF	Activation/Désactivation de l'horloge vocale
CHARGE1, CHARGE2, ...	Programmation du chargeur intelligent pour 1h, 2h, ... de charge
<nom_prise> ON/OFF	Allumage/Arrêt de la prise intitulée « nom_prise »
CODE?	Envoi du code de sécurité
GARDIENVOCAL ON GARDIENVOCAL OFF	Activation/Désactivation du message de dissuasion vocale 99999=code de sécurité

Questions/Réponses

Je ne reçois aucun SMS de ma DOMEEOBOX.

- Ai-je bien supprimé le code PIN de la carte SIM utilisée dans la DOMEEOBOX ?

Pour vérifier vous devez insérer la carte SIM dans un téléphone : celui-ci doit pouvoir démarrer sans avoir besoin de saisir le code PIN.

- La clé USB contenant la carte SIM doit émettre un clignotement régulier chaque seconde environ. Si la clé émet 2 clignotements rapides cela signifie qu'elle n'arrive pas à se connecter au réseau GSM.

Vérifier la bonne réception du signal GSM à l'aide d'un téléphone

Essayer de placer la DOMEEOBOX sur la tranche de manière à ce que la clé USB soit en position verticale (se reporter au chapitre "GSM" du manuel)

- Ai-je bien enregistré un n° maître dans la DOMEEOBOX ?

Il est nécessaire d'enregistrer au moins un n° maître dans la DOMEEOBOX pour pouvoir lui envoyer et recevoir des SMS. Utiliser la commande TEL+n° pour enregistrer un n° maître.

ATTENTION : NE PAS UTILISER UN N° DE TELEPHONE FIXE COMME N° MAÎTRE CAR CELUI-CI NE PEUT PAS ENVOYER/RECEVOIR DE SMS.

J'ai reçu des SMS de ma DOMEEOBOX puis cela s'est arrêté.

- Ai-je choisi un forfait SMS illimité?

La DOMEEOBOX génère entre 600 et 1000 SMS par mois. Si vous avez un forfait bloqué, il est possible que celui-ci empêche les SMS au-delà d'un certain seuil.

Je reçois des messages du 06.xx;xx.05.46, à quoi correspondent-ils?

- Le 06.xx.xx.05.46 est le numéro SMS du serveur informatique de DOMEEOZI.FR.

Nous utilisons ce numéro pour vous envoyer des informations techniques sur l'état du réseau GSM (coupure/rétablissement réseau), ou d'autres informations générales.

Je n'arrive pas à activer les modules esclaves (prises télécommandées, modules chauffage etc...).

➤ Ai-je visser l'antenne radio sur la DOMEebox?

Il est nécessaire de visser l'antenne radio sur la DOMEebox pour disposer de la portée maximum.

➤ La DOMEebox est-elle très éloignée des modules?

Essayer de rapprocher la DOMEebox des modules pour éliminer la cause "distance". D'une manière générale, la portée en intérieur est d'environ 10 à 15 mètres selon la géométrie du logement et la nature des murs/parois.

➤ Le module est-il correctement enregistré?.

Envoyer ID? à votre DOMEebox pour afficher la liste des modules enregistrés. Si le n° du module n'est pas listé, il est nécessaire de l'enregistrer avec la commande ID+N°+libellé (exemple : ID+101+CHAMBRE).

➤ Ai-je envoyé le bon libellé à la DOMEebox ?

Envoyer ID? à votre DOMEebox pour afficher la liste des modules enregistrés. la liste rappelle les libellés affectés aux modules.

ATTENTION : NE PAS UTILISER D'ESPACES DANS LES NOMS DES MODULES.

Les SMS que j'envoie dépendent-ils ou transitent-ils par le serveur de DOMEZI.FR?

➤ Non.

Vos SMS sont directement échangés entre votre DOMEebox et vous; aucun ne transitent par nos serveurs. En cas d'indisponibilité de nos serveurs, cela n'entraîne aucune conséquence sur la liaison entre votre téléphone et votre DOMEebox.

