



GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE



- I. Principes généraux
- II. Enregistrement des numéros autorisés
- III. Personnalisation des prises télécommandées
- IV. Redémarrage et arrêt
- V. Rapport



Manuel complet téléchargeable sur

www.domeezi.fr/domeezi/clients/gu.ev2plus.pdf

Retrouver également les manuels et notices des modules au format PDF depuis votre espace web www.domeezi.fr/moncompte

Questions / aide

contact@domeezi.fr




Sécurité



ATTENTION !

Toute intervention portant sur une installation électrique doit être réalisée dans le respect des règles et principes de sécurité.

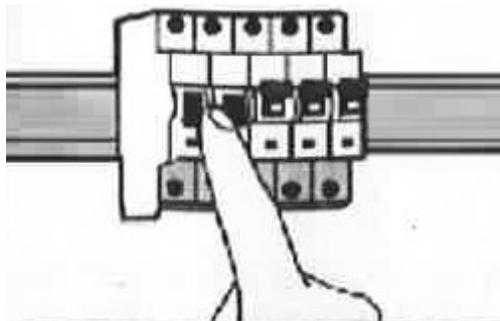

Clé USB / carte SIM

UTILISER UNE CARTE SIM DE GRAND FORMAT
RESPECTER L'ENCOCHE

Version A – INSEREZ LA SIM COMME CI-DESSOUS




Version B



PENSEZ A SUPPRIMER
LE CODE PIN DE VOTRE
CARTE SIM AVANT DE
L'INSERER DANS LA CLE
USB DE VOTRE
DOMEEBOX.

Cette opération se réalise avec votre téléphone.
Après la suppression du code PIN, vous devez pouvoir
éteindre et rallumer votre téléphone sans avoir à saisir le
code PIN.

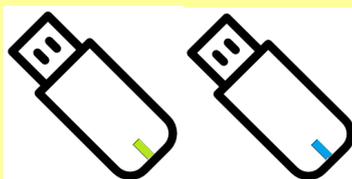

**Un clignotement lent, bleu ou vert, de la LED de votre clé USB confirme
la bonne connexion au réseau GSM.**

**Un double-clignotement rapide indique un problème de connexion au
réseau GSM.**

Installation et démarrage

1 Je me procure une carte SIM auprès de l'opérateur de mon choix, et je **supprime le code PIN** sur celle-ci à l'aide d'un téléphone mobile

2 J'insère la carte SIM dans le tiroir spécial de la clé USB, puis je branche la clé USB sur ma **DOMEEBOX SMS. PORT USB EN HAUT AU MILIEU DE LA FACADE.**

3 Je branche si nécessaire le haut-parleur d'appoint

Je branche le cordon d'alimentation

4 Le clignotement BLEU de la clé USB signifie que votre connexion au réseau GSM est bien fonctionnelle.



OU



CONSERVER LA GRANDE DECOUPE



Le clignotement **BLEU** ou **VERT** de la clé USB signifie que la carte SIM est connectée au réseau GSM de votre opérateur.



Si vous avez branché un haut-parleur sur votre DOMEEBOX SMS, un message vocal vous rappellera que devez ajouter au moins un numéro maître pour commencer à l'utiliser.

I. Principes généraux

- Mise à l'heure de la DOMEEBOX -



La date et l'heure de votre DOMEEBOX seront automatiquement réglées dans les trois minutes qui suivent le démarrage. Un SMS « réglage automatique de la date/heure » vous sera envoyé pour confirmer ce réglage. Si toutefois, le réglage automatique n'était pas effectué, il est possible de procéder à un réglage manuel (cd manuel détaillé).


- Syntaxe des commandes -

ABC

Les commandes peuvent être écrites en minuscules ou majuscule, avec ou sans accents, au singulier ou au pluriel.

Exemple : rapport, ou RAPPORTS déclencheront l'envoi d'un rapport.

- Réseaux GSM -

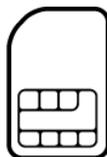

Les commandes transitent par le réseau GSM des opérateurs de téléphonie mobile. Ces réseaux peuvent parfois être encombrés et occasionner des délais de transmission. **Un délai de réponse de 8 à 20 secondes n'est pas anormal pour l'envoi/la réception de vos commandes DOMEEBOX.**

- Acquiescement des commandes-



Chaque commande que vous envoyez à votre DOMEEBOX SMS est confirmée par un SMS débutant par « OK- ».

II. Enregistrement des numéros autorisés

Les numéros « maîtres » sont les numéros qui accèdent à toutes les fonctionnalités de la DOMEEOBOX SMS et qui reçoivent toutes les notifications (confirmation de commandes, alertes, informations/rappels, rapports,...).

Dans la mesure où chaque numéro maître reçoit les notifications de votre DOMEEOBOX SMS, nous vous conseillons de limiter ceux-ci à 1 ou 2 maîtres.



Vous devez paramétrer au moins un numéro maître pour votre DOMEEOBOX SMS. Si aucun numéro n'est enregistré, seule la commande TEL+ sera acceptée par votre DOMEEOBOX SMS.

Ajout/Suppression des n° maîtres

Envoyer TEL+0601020304 pour ajouter le 0601020304 aux n°maîtres	Envoyer TEL-0601020304 pour retirer le 0601020304 des n°maîtres
--	--

Suppression de tous les n° & Contrôle des n°

Envoyer TEL-- pour effacer tous les numéros enregistrés	Envoyer TEL? pour afficher les n° enregistrés
--	--

III. Pilotage & personnalisation des prises télécommandées



Les prises (ou modules) télécommandées sont identifiées par un n° unique. Le numéro détermine le type de prise/module. Pour chaque n°, vous pouvez enregistrer le libellé correspondant.

ID.9999

Les numéros d'identifications figurent au dos des modules. Ces numéros vous permettent de personnaliser l'intitulé des modules en utilisant les commandes ci-dessous.

Les libellés ne doivent pas contenir d'espace et sont limités à 12 caractères.



CONSEIL

Utiliser des libellés courts pour faciliter la saisie de vos SMS (exemple : TV plutôt que téléviseur, SAM plutôt que SALLEAMANGER)

Envoyer ID+n+libellé pour affecter le « libellé » à la prise n <u>exemple</u> : ID+3+COULOIR	Envoyer ID? pour afficher la liste des libellés paramétrés
Envoyer libellé ON pour allumer la prise intitulée « libellé » <u>exemple</u> : COULOIR ON	Envoyer libellé OFF pour éteindre la prise correspondante <u>exemple</u> : COULOIR OFF
Envoyer ID-n pour effacer l'équipement n° n <u>exemple</u> : ID-3	Envoyer ID-- pour effacer tous les équipements et toutes les zones

IV. Redémarrage et arrêt de la DOMEEOBOX SMS



Si vous devez débrancher votre DOMEEOBOX SMS, il est préférable d'utiliser la commande prévue à cet effet avant de débrancher l'alimentation électrique.

Envoyer

BOXSTOP+99999

ou

STOPBOX+99999

pour arrêter votre DOMEEOBOX SMS

exemple : BOXSTOP+ab23c



Lorsque la DOMEEOBOX est arrêtée, il n'est pas possible de la redémarrer à distance.

Envoyer

REBOOT

pour lancer une séquence arrêt/redémarrer votre DOMEEOBOX SMS

V. Rapport

Vous pouvez demander un relevé d'information à votre DOMEEBOX en envoyant la commande **RAPPORT**.

Vous pouvez automatiser le déclenchement des rapports en envoyant les commandes suivantes :

RAPPORT+MATIN	pour recevoir automatiquement un rapport à 8h28 chaque matin
RAPPORT+SOIR	pour recevoir automatiquement un rapport à 18h28 chaque soir
RAPPORT+MATIN+SOIR	pour recevoir automatiquement un rapport à 8h28 et à 18h28
RAPPORT--	Pour annuler l'envoi des rapports automatiques

Questions/Réponses

Je ne reçois aucun SMS de ma DOMEebox.

➤ Ai-je bien supprimé le code PIN de la carte SIM utilisée dans la DOMEebox ?

Pour vérifier vous devez insérer la carte SIM dans un téléphone : celui-ci doit pouvoir démarrer sans avoir besoin de saisir le code PIN.

➤ La clé USB contenant la carte SIM doit émettre un clignotement régulier chaque seconde environ. Si la clé émet 2 clignotements rapides cela signifie qu'elle n'arrive pas à se connecter au réseau GSM.

Vérifier la bonne réception du signal GSM à l'aide d'un téléphone

Essayer de placer la DOMEebox sur la tranche de manière à ce que la clé USB soit en position verticale (se reporter au chapitre "GSM" du manuel)

➤ Ai-je bien enregistré un n° maître dans la DOMEebox ?

Il est nécessaire d'enregistrer au moins un n° maître dans la DOMEebox pour pouvoir lui envoyer et recevoir des SMS. Utiliser la commande TEL+n° pour enregistrer un n° maître.

ATTENTION : NE PAS UTILISER UN N° DE TELEPHONE FIXE COMME N° MAÎTRE CAR CELUI-CI NE PEUT PAS ENVOYER/RECEVOIR DE SMS.

Je reçois des messages du 06.xx;xx.05.46, à quoi correspondent-ils ?

➤ Le 06.xx.xx.05.46 est le numéro SMS du serveur informatique de DOMEEZI.FR.

Nous utilisons ce numéro pour vous envoyer des informations techniques sur l'état du réseau GSM (coupure/rétablissement réseau), ou d'autres informations générales.

Je n'arrive pas à activer les modules esclaves (prises télécommandées, modules chauffage etc...).

➔ Ai-je visser l'antenne radio sur la DOMEebox?

Il est nécessaire de visser l'antenne radio sur la DOMEebox pour disposer de la portée maximum.

➔ La DOMEebox est-elle très éloignée des modules?

Essayer de rapprocher la DOMEebox des modules pour éliminer la cause "distance". D'une manière générale, la portée en intérieur est d'environ 10 à 15 mètres selon la géométrie du logement et la nature des murs/parois.

➔ Le module est-il correctement enregistré?.

Envoyer ID? à votre DOMEebox pour afficher la liste des modules enregistrés. Si le n° du module n'est pas listé, il est nécessaire de l'enregistrer avec la commande ID+N°+libellé (exemple : ID+101+CHAMBRE).

➔ Ai-je envoyé le bon libellé à la DOMEebox ?

Envoyer ID? à votre DOMEebox pour afficher la liste des modules enregistrés. la liste rappelle les libellés affectés aux modules.

ATTENTION : NE PAS UTILISER D'ESPACES DANS LES NOMS DES MODULES.

Les SMS que j'envoie dépendent-ils ou transitent-ils par le serveur de DOMEZI.FR?

➔ Non.

Vos SMS sont directement échangés entre votre DOMEebox et vous; aucun ne transitent par nos serveurs. En cas d'indisponibilité de nos serveurs, cela n'entraîne aucune conséquence sur la liaison entre votre téléphone et votre DOMEebox.